



2000 Series



3000 Series

PicoScope® PC Oscilloscope Installation Guide



PicoScope USB Oscilloscope

Installation guide

Installationsanweisung

Guía de instalación

Guide d'installation

Guida all'installazione

Issue record:

	1)	18.8.05	For 2000 and 3000 series
	2)	15.12.05	Fixed CD-ROM file name
	3)	3.1.06	Fixed image background corruption
	4)	11.5.07	New logo; updated for 5000 series; corrected international
			titles. Removed Win 98/ME/2000. Added Vista.
	5)	25.6.07	New cover photos. Minor format changes inside.
-	5)	19.11.07	New address. Corrected PSU description in DE, ES, FR, IT
			versions.
	7)	12.3.08	Postcode correction. New email address. New WEEE symbol.

Pico Technology

James House
Colmworth Business Park
Eaton Socon
ST. NEOTS
Cambridgeshire
PE19 8YP
United Kingdom

Tel: +44 1480 396395 Fax: +44 1480 396296 Email: <u>support@picotech.com</u>

Copyright © 2006-8 Pico Technology. All rights reserved.

CONTENTS

1	English		1
	1.1	Introduction	1
	1.2	Safety warnings	1
	1.3	Included with your PicoScope	1 2 2
	1.4	System requirements	2
	1.5	Installing the PicoScope software and manual	3
	1.6	Free newsletter	4
	1.7	Software updates / replacing lost software	4
	1.8	Writing your own software	4
	1.9	Input connections	4
	1.10	Specifications	4
	1.11	Technical support	4
2	Deutsch	า	5
	2.1	Einleitung	5
	2.2	Allgemeine sicherheitshinweise	5
	2.3	Im Lieferumfang Ihres PicoScope enthalten:	6
	2.4	Systemanforderungen	6
	2.5	Installation von PicoScope-Software und -Handbuch	7
	2.6	Kostenloser newsletter	8
	2.7	Software updates	
		/ ersatz verlorengegangener software	8
	2.8	Schreiben sie Ihre eigene software	8
	2.9	Eingangs-anschlüsse	8
	2.10	Technische Daten	8
	2.11	Technische unterstützung	8

D0115-7 iii

3	Españo		9		
	3.1	Introducción	ç		
	3.2	Aviso de seguridad general			
	3.3	Elementos incluidos con el PicoScope	10		
	3.4	Requisitos del sistema	10		
	3.5	Instalación del software y el manual de PicoScope	11		
	3.6	Hoja informativa gratuita	12		
	3.7	Actualizaciones del software			
		/ sustitución de software perdido	12		
	3.8	Escritura de su propio software	12		
	3.9	Conexiones de entrada	12		
	3.10	Especificaciones	12		
	3.11	Asistencia técnica	12		
4	Français 1				
	4.1	Introduction	13		
	4.2	Avertissement lié à la sécurité	13		
	4.3	Compris avec votre PicoScope	14		
	4.4	Exigences de système	14		
	4.5	Installation du logiciel PicoScope			
		et manuel d'utilisation	15		
	4.6	Bulletin d'informations gratuit	16		
	4.7	Mises à niveau / logiciels perdus	16		
	4.8	Conception de logiciels personnels	16		
	4.9	Voies d'entrée	16		
	4.10	Spécifications	16		
	4.11	Support technique	16		
5	Italiano		17		
	5.1	Introduzione	17		
	5.2	Avvertenza generale per la sicurezza	17		
	5.3	Incluso con PicoScope	18		
	5.4	Requisiti di sistema	18		
	5.5	Manuale e software di installazione PicoScope	19		
	5.6	Newsletter gratuita	20		
	5.7	Aggiornamenti software			
		/ reintegro di software perso	20		
	5.8	Scrittura del vostro software applicativo	20		
	5.9	Connettori di ingresso	20		
	5.10	Specifiche tecniche	20		
	5.11	Supporto tecnico	20		

iv D0115-7

1 English

1.1 Introduction

Thank you for purchasing a Pico Technology USB Oscilloscope.

This guide explains how to install the software, including the product manual, from the CD-ROM supplied.

Once you have finished the installation, you will find that the product manual contains much more information about setting up and using the product and its software. The manual is installed in electronic format, but you can also print a paper copy from the PDF file on the CD-ROM.

1.2 Safety warnings

We strongly recommend that you read the general safety information below and also the product-specific safety warning in the product manual before using your product for the first time. If you do not use the equipment in the manner specified, then you may impair the protection provided. This could result in damage to your computer or injury to yourself or others.

The product manual is installed on your computer when you install the supplied software.

Maximum input range

You can find the maximum input range and, where applicable, overload protection range in the product manual installed on your computer. Always operate the product within the specified input range. Operation outside the range of the overload protection is likely to cause permanent damage to the unit. Incorrect configuration or use on voltages outside the maximum input range can be hazardous.

Mains voltages

Pico products are not designed for use with mains voltages. To measure mains, we recommend the use of a differential isolating probe such as the Pico Technology MI053, which is specifically designed for high-voltage measurements.

Repairs

The unit contains no user-serviceable parts. Repair or calibration of the unit requires specialised test equipment and must be performed by Pico Technology or its authorised distributors.





Safety grounding

The ground of every product is connected directly to the ground of your computer through the USB cable supplied. This is done in order to minimise interference. Therefore, always use the supplied cable to attach the product to your computer.

As with most oscilloscopes, take care to avoid connecting the ground input of the product to anything which may be at some voltage other than ground. If in doubt, use a voltmeter to check that there is no significant AC or DC voltage between the oscilloscope ground and the point to which you intend to connect it. Failure to check may cause damage to the product or computer and could cause injury to yourself or others.

You should assume that the product does not have a protective safety earth.

1.3 Included with your PicoScope

Please check that your PicoScope PC Oscilloscope package contains the following items:

- 1 PicoScope PC Oscilloscope
- 2 Oscilloscope probes (5203/5204 oscilloscopes only)
- 1 USB cable
- 1 Pico Software CD
- 1 Power adaptor (3204/3205/3206/5203/5204 oscilloscopes only)
 - 3204/3205/3206: UK, EU or US model selected at time of ordering
 - 5203/5204: universal model with UK, EU, US and AUS/NZ plugs
- 1 Installation guide

Some product packs and scope bundles may contain additional items.

1.4 System requirements

Please verify that your computer meets the following requirements.

- Pentium or equivalent PC with at least 32 MB RAM, 10 MB disk space
- Microsoft Windows XP SP2 or Vista
- USB 1.1 compliant port minimum. USB 2.0 compliant port recommended. Free USB port on PC or powered USB hub. Will not work on a passive hub.

For PicoScope 5000 Series PC Oscilloscopes, we recommend higher system specifications than these for best performance. Please see your PicoScope 5000 Series user guide, installed with your PicoScope software, for details.

To start the CD manually:

Start button and select

Type **d:\pico** (where

'd:' is your CD-ROM

Press the **Enter** kev

1) Click the Windows

"Run "

drive)


2)

3)

1.5 Installing the PicoScope software and manual

1) Do not connect the oscilloscope to the PC yet!

- Insert the Pico CD into your CD-ROM drive. It should start automatically. (If it does not, follow the steps on the right.)
- Click the "Install Application Software" button.
- 4) Follow the instructions on the screen to install PicoScope.
- 5) Restart the PC.
- 6) 5000 Series only: Fit the appropriate plug adaptor to the the power supply unit and plug
 - the unit into a mains socket. Plug the lead from the power supply unit into the back of the oscilloscope. Switch on the mains power.
- 7) Connect the PC Oscilloscope to the PC (see connection drawing below). Ignore any warnings that appear such as "This device can perform faster" or "USB2 device connected to USB1 hub".
- 8) The "New Hardware Found Wizard" will run. Follow the instructions, and if the wizard asks to connect to Windows Update, select "No". If a warning about Windows Logo testing appears, click "Continue Anyway".
- 9) With some products, the "New Hardware Found Wizard" will run twice. If this happens, repeat the previous step.
- 10) Click the Windows Start button, go to "Programs" and then "Pico Technology", then select "PicoScope" to begin using the PC Oscilloscope.
- 11) If an oscilloscope probe is connected to the oscilloscope, you should see a small 50 Hz or 60 Hz mains signal in the oscilloscope window when you touch the probe tip with your finger.

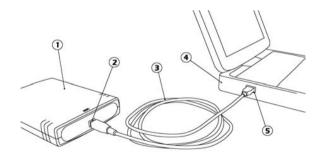

Key:

- 1) PicoScope PC Oscilloscope
- 2) PicoScope's USB port
- 3) USB cable
- 4) PC
- 5) PC's USB port

1.6 Free newsletter

Pico Technology sends out a free monthly newsletter by e-mail. This gives news of product launches, software upgrades and application notes; and hints and advice. We treat your e-mail details as confidential and will not pass them on to any third parties.

To subscribe visit:

www.picotech.com/maillist.html

1.7 Software updates / replacing lost software

The latest versions of all Pico software can be downloaded free of charge from our web site at:

www.picotech.com

If you require a new CD, please contact Pico Technology or your distributor. There may be a small charge for this service.

1.8 Writing your own software

The CD ROM contains all the manuals and drivers you will need to develop your own custom programs easily. Follow section 1.5 to install.

1.9 Input connections

The product manual installed with the software contains complete descriptions of input connections. Follow section 1.5 to install the software and the manual.

1.10 Specifications

The product manual that was installed with your Pico software contains the latest specifications for your PicoScope PC Oscilloscope. We recommend that you print a copy of the specification table and attach it inside the back cover of this guide for future reference

1.11 Technical support

The Pico Technology technical support web site and users' forum at:

www.picotech.com/support

contain regularly updated technical support information. Both the product manual and the web site contain phone, fax and e-mail contact information for our technical support team.

2 Deutsch

2.1 Einleitung

Danke, dass Sie ein Pico Technology Produkt gekauft haben.

Diese Anleitung erklärt, wie Sie die Software und das Produkt-Handbuch mit der mitgelieferten CD-ROM installieren.

Das Produkt-Handbuch enthält hunderte von Seiten mit Information über das Produkt und seine Software. Es enthält alle Informationen, die Sie brauchen, um Ihr Produkt anzuschließen und einzustellen. Das Produkt-Handbuch wird im elektronischen Format installiert. Wenn Sie lieber eine Papier-Kopie des Handbuchs haben wollen, sehen Sie unter den .pdf-Dateien auf der CD-ROM nach.

2.2 Allgemeine sicherheitshinweise

Wir empfehlen dringendst, die nachfolgenden allgemeinen Sicherheitshinweise sowie die produktspezifischen Sicherheitshinweise im Produkthandbuch vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam zu lesen. Wird das Gerät nicht gemäß der angegebenen Informationen verwendet, können vorhandene Schutzfunktionen außer Kraft gesetzt werden. Dies kann zu Beschädigungen am Computer und/oder zu körperlichen Verletzungen des Anwenders oder dritter Personen führen.

Das Produkthandbuch wird bei der Installation der Software auf den Computer kopiert.

Maximaler eingangsbereich

Die Daten zum maximalen Eingangsbereich und zum Überlastschutz (sofern anwendbar) finden Sie im Produkthandbuch auf dem Computer. Betreiben Sie das Produkt immer in dem angegebenen Bereich, da das Gerät andernfalls aufgrund der Überlastung beschädigt werden kann.

Stromnetzspannungen

Keines der Pico-Produkte ist zum Messen von Stromnetzspannungen ausgelegt. Zur Messung von Netzspannung empfehlen wir die Verwendung einer isolierenden Differenzsonde wie beispielsweise die Pico Technology MI053, die speziell für Hochspannungsmessungen ausgelegt ist.

Reparaturen

Das Gerät enthält keine Bestandteile, die der Wartung bedürfen: Für die Reparatur und die Kalibrierung des Geräts ist spezielles Testwerkzeug erforderlich. Sie darf nur von Pico Technology oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.





5

Erdung

Die Masse jedes Produkts wird über das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit der Masse Ihres Computers verbunden. Verwenden Sie hierfür nur das mitgelieferte Kabel.

Wie bei den meisten anderen Oszillographen und Messwertsammlern müssen Sie immer sicherstellen, dass die Erdung des Geräts nicht mit einem anderen, unter Spannung stehenden Teil als der Erdung in Berührung kommt. Sollten Sie sich nicht sicher sein, überprüfen Sie mit einem Messgerät, dass keine messbare Wechseloder Gleichspannung anliegt. Dies könnte andernfalls zu Beschädigungen am Computer und/oder dem Gerät und zu körperlichen Verletzungen des Anwenders und dritter Personen führen.

Seien Sie insbesondere bei Messungen an Temperaturumwandlern vorsichtig, wenn Sie Messungen in der Nähe des Netzanschlusses durchführen. Steht ein Sensor unbeabsichtigterweise in Berührung mit der Netzversorgung, kann dies zu Beschädigungen des Umwandlers oder dem Computer führen oder das Gehäuse des Computers unter Spannung setzen.

Gehen Sie immer davon aus, dass das Gerät nicht über eine Schutzerdung verfügt. Fehlerhafte Konfigurationen und/oder die Verwendung bei Spannungen, die außerhalb des Eingangsbereichs liegen, können gefährlich sein.

2.3 Im Lieferumfang Ihres PicoScope enthalten:

Bitte prüfen Sie, ob die folgenden Artikel mit dem PC-gestützten Oszilloskop der PicoScope mitgeliefert wurden:

- 1 PicoScope PC-gestütztes Oszilloskop
- 1 USB-Kabel
- 1 Pico Software-CD
- 1 Netzadapter (nur Oszilloskope 3204, 3205, 3206, 5203, 5204)
- 1 Installationsanleitung

2.4 Systemanforderungen


Bitte prüfen Sie, ob Ihr Computer die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Pentium oder vergleichbarer PC mit mind. 32 MB RAM, 10 MB Speicherplatz
- Microsoft Windows XP (SP2) oder Vista
- Mind. USB 1.1-kompatible Schnittstelle; USB 2.0-kompatible Schnittstelle empfohlen. Freier USB-Anschluss am PC oder aktiver USB-Hub. Funktioniert nicht an passivem Hub.

2.5 Installation von PicoScope-Software und -Handbuch

1) Das Oszilloskop noch nicht an den PC anschließen!

- 2) Legen Sie die Pico-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Sie sollte automatisch starten. (Gehen Sie andernfalls wie rechts beschrieben vor.)
- Der Computer erkennt die Schnittstelle als "Pico USB-PP-Parallelanschluss" oder "Pico Parallelanschluss".
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation von PicoScope.
- 5) Starten Sie den PC neu.
- 5) Schließen Sie das PC-gestützte Oszilloskop an den PC an (siehe Anschlussbild). Ignorieren Sie alle Warnmeldungen, die erscheinen, wie "Dieses Gerät kann eine höhere Leistung erzielen" oder "USB2-Gerät an USB1-Hub angeschlossen".
- 7) Der "Hardware-Assistent" wird ausgeführt. Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie "Nein", wenn der Assistent eine Verbindung zu Windows Update herstellen möchte, Erscheint eine Warnmeldung, dass der Windows Logo-Test nicht bestanden wurde, klicken Sie auf "Installation fortsetzen".
- 8) Bei einigen Produkten wird der "Hardware-Assistent" erneut ausgeführt. Wiederholen Sie in diesem Fall den vorherigen Schritt.
- 9) Klicken Sie auf die Windows Startschaltfläche, gehen Sie zu "Programme" und dann "Pico Technology". Wählen Sie nun "PicoScope", um mit PicoScope zu arbeiten.
- 10) Wenn Sie eine Oszilloskop-Prüfspitze am Oszilloskop angeschlossen haben, sollten Sie beim Berühren der Prüfspitze mit Ihrem Finger ein schwaches 50-Hz- oder 60-Hz-Netzsignal im Oszilloskopfenster sehen.

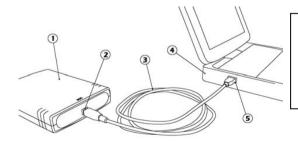

Manueller Start der CD-ROM: 1) Drücken sie den Start-

- Drücken sie den Start-Button und wählen Sie Run... (öffnen)
- Geben Sie d:\pico ein (wobei `d:' Ihr CD-ROM Laufwerk ist)
- Drücken Sie die Enter-Taste

Leaende:

- 1) Oszillsokop PicoScope
- 2) PicoScope USB-Anschluss
- 3) USB-Kabel
- PC
- 5) USB-Anschluss des PCs

2.6 Kostenloser newsletter

Pico Technology versendet monatlich einen kostenlosen englischen Newsletter per E-mail. Dadurch erhalten Sie Informationen über neue Produkte, Software-Upgrades, Anwendungsbeispiele, Hinweise und Ratschläge. Ihre E-mail-Daten werden vertraulich behandelt und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Für die Anmeldung besuchen Sie bitte die Seite:

www.picotech.com/maillist.html

2.7 Software updates / ersatz verlorengegangener software

Die aktuellsten Versionen der gesamten Pico-Software können kostenlos von der Pico Web Site

www.picotech.com

geladen werden.

Wenn Sie eine neue CD benötigen, wenden Sie sich bitte an Pico Technology oder an Ihren Distributor. Dieser Service kostet nur einen geringen Betrag.

2.8 Schreiben sie Ihre eigene software

Die CD-ROM enthält alle Handbücher und Treiber, mit denen Sie auf einfache Weise Ihre eigenen Programme entwickeln können. Folgen Sie Punkt 2.5, um sie zu installieren.

2.9 Eingangs-anschlüsse

Die installierten Produkt-Handbücher enthalten vollständige Beschreibungen über die Eingangs-Anschlüsse. Folgen sie Punkt 2.5, um sie zu installieren.

2 10 Technische Daten

Das mit Ihrer Pico-Software installierte Produkthandbuch enthält bereits die neuesten technischen Daten für Ihr PicoScope-Oszilloskop. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie der Datentabelle auszudrucken und diese zum Nachschlagen innen auf der Rückseite dieser Anleitung zu befestigen.

2.11 Technische unterstützung

Die Pico Technology Web Site enthält ebenfalls regelmäßig aktualisierte technische Beratung unter

www.picotech.com/support

Sowohl das Produkt-Handbuch als auch die Web Site enthalten die Telefon-/Faxund E-mail-Kontaktdaten vom Pico Team für die technische Unterstützung.

Pico Technology Guía de instalación

3 Español

3.1 Introducción

Gracias por adquirir un producto de Pico Technology.

Esta guía explica cómo instalar el software y el manual del producto mediante el CD-ROM incluido.

El manual del producto proporciona información exhaustiva sobre el uso del producto y su software. Contiene toda la información necesaria para conectar y configurar el producto. El manual se instala en formato electrónico: si prefiere una copia impresa, consulte los archivos en formato PDF del CD-ROM.

3.2 Aviso de seguridad general

Antes de utilizar por primera vez el producto, le recomendamos encarecidamente que lea la información de seguridad general que se incluye a continuación, así como los avisos de seguridad específicos del manual del producto. Si el equipamiento no se utiliza tal como se específica, los mecanismos de protección se pueden ver afectados negativamente. Esto podría producir desperfectos en el ordenador y/o causarle daños personales.

El manual del producto se instala en el ordenador junto con el software suministrado.

Rango de entrada máximo

El rango de entrada máximo y la protección contra sobrecarga (cuando sea pertinente), pueden encontrarse en el manual del producto que se ha instalado en el ordenador. Utilice siempre el producto dentro del rango de entradas especificado. Es muy problable que usarlo fuera del rango de protección contra sobrecarga cause daños permanentes a la unidad.

Voltaies de red eléctrica

Ningún producto de Pico está diseñado para utilizarlo con voltajes de red eléctrica. Para medir la red de suministro eléctrico, recomendamos usar una sonda aislante diferencial, como la MI053 de Pico Technology, que está diseñada específicamente para mediciones de alta tensión.

Reparaciones

La unidad no contiene piezas reparables por el usuario: la reparación o calibrado de la unidad requiere equipamiento de pruebas especializado y debe llevarla a cabo Pico Technology o sus distribuidores autorizados.





Guía de instalación Pico Technology

Toma de tierra de seguridad

La toma a tierra de cada producto se conecta directamente a la tierra de su ordenador a través del cable USB provisto. La razón es minimizar las interferencias. Utilice siempre el cable suministrado para conectar el producto al ordenador.

Al igual que ocurre con la mayoría de los osciloscopios y registradores de datos, debe tener especial cuidado en evitar conectar la entrada de toma de tierra de los productos a cualquier cosa que pueda tener algún voltaje distinto de la toma de tierra. Si no está seguro, utilice un medidor para comprobar que no existe voltaje apreciable de CA o CC. Si no lo hace, podría producir daños al producto y/o al ordenador y causarle daños personales.

En los conversores de temperatura, tenga mucho cuidado al efectuar mediciones cerca de equipos de voltaje en red. Si accidentalmente conecta un sensor a voltaje de red eléctrica, puede dañar el conversor o el ordenador y el chasis del ordenador se puede electrificar.

Siempre debe asumir que el producto no dispone de toma de tierra de seguridad protectora. La configuración incorrecta y/o el uso en voltajes que estén fuera del rango de entrada máximo puede ser peligrosa.

3.3 Elementos incluidos con el PicoScope

- Compruebe que el paquete de su osciloscopio para PC PicoScope contenga los siguientes elementos:
- 1 osciloscopio para PC PicoScope
- 1 cable USB
- 1 CD de software de Pico
- 1 adaptador de alimentación (sólo osciloscopios 3204, 3205, 3206, 5203, 5204)
- 1 guía de instalación

3.4 Requisitos del sistema

Verifique que su ordenador cumpla los siguientes requisitos.

- PC Pentium o equivalente con 32 MB de RAM y 10 MB de espacio en disco como mínimo
- Microsoft Windows XP SP2 o Vista
- Puerto compatible con USB 1.1 como mínimo. Se recomienda un puerto compatible con USB 2.0. Puerto USB libre en el PC o concentrador (hub) USB con alimentación. No funciona con un concentrador pasivo.

Pico Technology Guía de instalación

3.5 Instalación del software y el manual de PicoScope


1) iNo conecte el osciloscopio al PC todavía!

- 2) Inserte el CD de Pico en la unidad de CD-ROM. Debe arrancar automáticamente. (Si no arranca, siga los pasos de la derecha).
- 3) Haga clic en el botón "Instalar software de aplicación".
- 4) Para instalar PicoScope, siga las instrucciones en pantalla.
- 5) Reinicie el ordenador.
- 6) Conecte el osciloscopio para PC PicoScope al ordenador (vea el plano de conexiones más abaio). Ignore las advertencias que aparezcan. tales como "Este dispositivo puede funcionar más rápidamente" o "Dispositivo

USB2 conectado a concentrador USB1".

Para iniciar manualmente el CD-ROM:

- 1) Pulse el botón Inicio y seleccione Eiecutar...
- 2) Escriba d:\pico (d: corresponde a la unidad de CD-ROM)
- 3) Pulse la tecla **Intro**
- 7) Se ejecutará el asistente para nuevo hardware encontrado. Siga las instrucciones y, si el asistente le solicita conectarse a Windows Update, seleccione "No". Si aparece una advertencia relativa a la prueba del logotipo de Windows, haga clic en "Continuar".
- 8) Con algunos productos, el asistente para nuevo hardware encontrado se ejecutará nuevamente. En ese caso, repita el paso anterior.
- Haga clic en el botón Inicio de Windows, vaya a "Programas" y luego "Pico Technology". Seleccione "PicoScope" para comenzar a usar el osciloscopio para PC PicoScope.
- 10) Si tiene una sonda conectada al osciloscopio, debería ver una pequeña señal de la alimentación de 50 ó 60 Hz en la ventana cuando toque la punta de la sonda con el dedo.

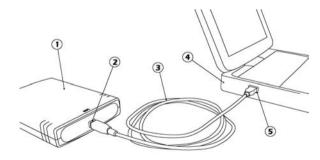

Clave:

- 1) Osciloscopio para PC PicoScope
- 2) Puerto USB del PicoScope
- 3) Cable USB
- 4) PC.
- 5) Puerto USB del PC

Guía de instalación Pico Technology

3.6 Hoja informativa gratuita

Pico Technology envía por correo electrónico una hoja informativa mensual para ponerle al corriente respecto a nuevos productos, ampliaciones de software, notas, trucos y consejos sobre aplicaciones. Sus datos de correo electrónico son confidenciales y no se revelarán a terceros.

Si desea suscribirse, visite:

www.picotech.com/maillist.html

3.7 Actualizaciones del software / sustitución de software perdido

En nuestro sitio web,

www.picotech.com,

encontrará y podrá descargar las versiones más recientes de todo el software de Pico.

Si precisa un nuevo CD, póngase en contacto con Pico Technology o con su distribuidor. *Este servicio puede suponerle un pequeño desembolso.*

3.8 Escritura de su propio software

El CD-ROM contiene todos los manuales y controladores necesarios para que pueda desarrollar sus propios programas personalizados. Para instalarlos, siga las indicaciones de la sección 3.5.

3.9 Conexiones de entrada

Los manuales del producto instalados contienen las descripciones completas de las conexiones de entrada. Para instalarlas, siga las indicaciones de la sección 3.5.

3.10 Especificaciones

El manual de producto que se instaló con su software de Pico contiene las especificaciones más recientes de su osciloscopio PicoScope. Recomendamos que imprima una copia de la tabla de la especificación y la pegue en el interior de la contratapa de esta guía, para referencia futura.

3.11 Asistencia técnica

El sitio web de Pico Technology,

www.picotech.com/support

también contiene información de asistencia técnica actualizada periódicamente. Tanto el manual del producto como el sitio web incluyen información de contacto, por teléfono/fax y correo electrónico de nuestro equipo de asistencia técnica.

Pico Technology Guide d'installation

4 Français

4.1 Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de Pico Technology.

Ce guide explique comment installer les logiciels et le manuel relatifs à ce produit à l'aide du CD-ROM fourni.

Le manuel contient des centaines de pages d'informations sur l'exploitation de ce produit et de ses logiciels. Il est installé en format électronique : pour un exemplaire sur papier, voir la version PDF sur le CD-ROM.

4.2 Avertissement lié à la sécurité

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nous vous conseillons de lire attentivement les informations de sécurité générales qui suivent, ainsi que les informations de sécurité spécifiques au produit qui figurent dans votre manuel. En cas de non respect des consignes d'utilisation, la protection prévue pourrait ne plus être assurée. Vous pourriez alors endommager votre ordinateur et vous blesser ou blesser d'autres personnes.

Le manuel relatif à ce produit a été installé sur votre ordinateur dans le cadre de la procédure d'installation du logiciel.

Alimentation

Vous trouverez les valeurs maximales d'alimentation autorisées et, le cas échéant, les informations de protection contre les surcharges, dans le manuel du produit installé sur votre ordinateur. Respectez toujours les valeurs d'alimentation admises lorsque vous faites fonctionner le produit. Tout fonctionnement en dehors de la fourchette de protection contre les surcharges pourrait endommager votre ordinateur de manière définitive.

Tension du secteur

Aucun produit Pico n'est prévu pour fonctionner directement sur l'alimentation du secteur. Pour effectuer des mesures sur le secteur, nous vous recommandons d'utiliser une sonde d'isolation différentielle, comme la sonde Pico Technology MI053, spécialement conçue pour les mesures haute tension.

Réparations

L'unité ne contient aucun élément remplaçable par l'utilisateur : la réparation ou l'étalonnage de l'unité nécessite un équipement de test spécial et doit être effectué par Pico Technology ou ses distributeurs agréés.





Guide d'installation Pico Technology

Raccordement à la terre

La masse de chaque produit est reliée directement à la terre de votre ordinateur, via le câble USB fourni. Cette disposition a pour but de minimiser les interférences. Utilisez toujours le câble fourni pour relier le produit à votre ordinateur.

Comme pour la plupart des oscilloscopes et collecteurs de données, évitez de mettre en contact la prise de terre du produit avec tout élément pouvant présenter une certaine tension, autre que la terre. Si vous avez un doute, vérifiez à l'aide d'un voltmètre l'absence de toute tension alternative ou continue. Le non respect de cette précaution pourrait endommager le produit et/ou l'ordinateur et blesser des personnes physiques.

Pour les convertisseurs de température, faites très attention lorsque vous mesurez des températures à proximité d'équipements électriques. Si le capteur se trouvait accidentellement en contact avec la tension du secteur, vous risqueriez d'endommager le convertisseur ou votre ordinateur et le châssis de ce dernier pourrait passer sous tension.

Partez du principe que le produit n'est pas équipé d'une terre de protection. Une mauvaise configuration et/ou une utilisation en dehors de la plage de tensions autorisées présentent un danger.

4.3 Compris avec votre PicoScope

Veuillez vérifier que l'emballage de votre oscilloscope PicoScope pour PC comprend les éléments suivants :

- 1 oscilloscope PicoScope pour PC
- 1 câble USB
- 1 CD comprenant le logiciel Pico
- 1 adaptateur d'alimentation (uniquement pour les oscilloscopes 3204, 3205, 3206, 5203 et 5204)
- 1 guide d'installation

4.4 Exigences de système

Veuillez vérifier que votre ordinateur satisfait aux exigences suivantes.


- Pentium ou PC équivalent avec au minimum 32 Mo de RAM et un espace disque de 10 Mo
- Microsoft Windows XP SP2 ou Vista
- Un port compatible avec au moins l'USB 1.1. Compatibilité du port avec l'USB 2.0 recommandée. Port USB libre sur le PC ou le répéteur multiport USB actif. Ne fonctionne pas avec un répéteur multiport passif.

Pico Technology Guide d'installation

4.5 Installation du logiciel PicoScope et manuel d'utilisation

1) Ne branchez pas encore l'oscilloscope sur votre PC!

- Insérer Insérer le CD Pico dans votre lecteur de CD-ROM. Il devrait se lancer automatiquement. (si ce n'est pas le cas, suivre les étapes à droite de l'écran).
- 3) Cliquer sur la touche « Install Application Software » sur le menu
- 4) Suivez les instructions à l'écran pour installer PicoScope.
- 5) Redémarrez le PC.
- 6) Branchez l'oscilloscope PicoScope pour PC sur le PC (cf. Schéma de branchement). Ignorez toute éventuelle mise en garde telle que « Ce
- toute éventuelle mise en garde telle que « Ce L dispositif peut fonctionner plus rapidement » ou « Dispositif USB2 branché sur répéteur multiport USB1 ».
- 7) L'assistant de « Nouveau matériel détecté » s'exécute. Suivez les instructions. Si l'assistant vous demande la connexion à la mise à jour de Windows (Update), sélectionnez « Non ». Si une mise en garde au sujet du test du Logo Windows s'affiche, cliquez sur « Continuer ».
- 8) Avec certains produits, l'assistant de « Nouveau matériel détecté » s'exécute à nouveau. Si tel est le cas, répétez l'étape précédente.
- 9) Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows, allez à « Programmes », puis « Pico Technology », puis sélectionnez « PicoScope » pour commencer à utiliser le PicoScope.
- 10) Si une sonde pour oscilloscope est branchée sur l'oscilloscope, vous verrez un petit signal de tension de 50 Hz ou 60 Hz dans la fenêtre de l'oscilloscope lorsque vous touchez le bout de la sonde avec votre doigt.

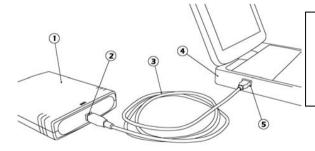

Pour lancer manuellement le CD-ROM :

- Appuyer sur la touche Start et selectionner Lancement...
- Taper d:\pico (lorsque d: correspond au lecteur de CD-ROM)
- 3) Appuyer sur la touche **Retour**

Légende:

- 1) Oscilloscope PicoScope
- 2) Port USB du PicoScope
- 3) Câble USB
- 4) PC
- 5) Port USB du PC

Guide d'installation Pico Technology

4.6 Bulletin d'informations gratuit

Pico Technology envoie un bulletin d'informations gratuit tous les mois par e-mail, donnant les dernières nouvelles sur les nouveaux produits, les mises à niveau de logiciels, les notes sur les applications, des astuces et des conseils. Vos coordonnées e-mail restent confidentielles, et ne seront pas transmises à des tiers.

Pour s'inscrire, visiter notre site :

www.picotech.com/maillist.html

4.7 Mises à niveau / logiciels perdus

Les dernières versions de tous les logiciels Pico peuvent être téléchargées aratuitement de notre site web

www.picotech.com

Pour toute demande de nouveaux CD, contacter Pico Technology ou le distributeur local. *Une somme modique pourra être demandée pour ce service*.

4.8 Conception de logiciels personnels

Le CD contient tous les manuels, les pilotes et des exemples permettant de concevoir ses propres logiciels. Voir section 4.5 pour l'installation.

4.9 Voies d'entrée

Le manuel du produit installé contient des informations complètes sur les voies d'entrée. Voir section 4.5 pour l'installation.

4.10 Spécifications

Le manuel du produit installé avec votre logiciel Pico contient les dernières spécifications concernant votre oscilloscope PicoScope. Nous vous recommandons d'imprimer une copie du tableau des spécifications et de l'agrafer à l'arrière de ce guide pour pouvoir vous y référer à l'avenir.

4.11 Support technique

Le site web de Pico Technology

www.picotech.com/forum

contient également un support technique mis à jour régulièrement. Le manuel du produit ainsi que notre site web renferment toutes les coordonnées de notre équipe de support.

5 Italiano

5.1 Introduzione

Grazie per avere acquistato un prodotto Pico.

Questa guida vi spiegherà come installare il software ed il manuale del prodotto utilizzando il CD-ROM fornito.

Il manuale del prodotto contiene centinaia di pagine con informazioni riguardanti l'utilizzo del prodotto e del suo software, sono incluse tutte le informazioni di cui necessitate per installare e configurare il prodotto. Il manuale sarà installato in formato elettronico, se preferite il formato cartaceo potrete consultare i files in formato PDE contenuti nel CD-ROM.

5.2 Avvertenza generale per la sicurezza

Si raccomanda di leggere le seguenti informazioni generali sulla sicurezza e anche le avvertenze per la sicurezza specifiche per il prodotto nel relativo manuale prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Se l'attrezzatura non viene utilizzata come specificato, la protezione fornita potrebbe essere danneggiata. Ciò potrebbe procurare danni al computer e/o lesioni alle persone.

Il manuale del prodotto viene installato sul computer in seguito all'installazione del software fornito.

Intervallo massimo d'ingresso

L'intervallo massimo di ingresso e, se applicabile, la protezione da sovraccarico possono essere trovate nel manuale del prodotto installato sul computer. Utilizzare il prodotto sempre entro l'intervallo di ingresso specificato. Il funzionamento al di fuori dell'intervallo di protezione da sovraccarico può causare danni permanenti all'unità.

Tensione di rete

Nessun prodotto Pico è progettato per l'utilizzo con la tensione di rete. Per misurare le tensioni di rete, si suggerisce di adoperare una sonda isolante differenziale, quale ad es. Pico Technology MI053, creata appositamente per rilevazioni ad alta tensione.

Riparazioni

L'unità non contiene parti riparabili dall'utente: la riparazione o la calibrazione dell'unità richiede apparecchiature specialistiche di collaudo e devono essere eseguite dalla Pico Technology o dai distributori autorizzati.





Guida all'installazione Pico Technology

Messa a terra

La messa a terra di ogni prodotto è collegata direttamente alla terra del computer, tramite il cavo d'interconnessione fornito. Questo tipo di collegamento viene eseguito per ridurre al minimo le interferenze. Utilizzare sempre il cavo fornito per collegare il prodotto al computer.

Come per la maggior parte degli oscilloscopi e dei registratori di dati, è necessario fare attenzione a evitare di collegare la presa di terra del prodotto a oggetti la cui tensione possa essere diversa da quella di terra. In caso di dubbio, utilizzare un tester per controllare che non vi sia tensione significativa in CA o in CC. Il mancato controllo può provocare danni al prodotto e/o al computer e causare lesioni alle persone.

Per i convertitori di temperatura, prestare particolare attenzione nell'eseguire le misurazioni della temperatura vicino alle apparecchiature in rete. Se un sensore viene accidentalmente collegato alla corrente di rete, si rischiano danni al convertitore o al computer ed il telaio del computer può dare la scossa.

È necessario presumere che il prodotto non è dotato di una messa a terra di protezione. Una configurazione errata e/o l'utilizzo su tensioni al di fuori dell'intervallo di ingresso massimo possono essere pericolosi.

5.3 Incluso con PicoScope

Verificare che la confezione dell'oscilloscopio per PC PicoScope contenga i seguenti articoli:

- 1 oscilloscopio per PC PicoScope
- 1 cavo USB
- 1 CD con il software Pico
- 1 alimentatore (solo per gli oscilloscopi 3204, 3205, 3206, 5203, 5204)
- 1 guida per l'installazione

5.4 Requisiti di sistema

Verificare che il computer soddisfi i seguenti requisiti.

- PC con Pentium o equivalente con almeno 32 MB di RAM e 10 MB di spazio libero su disco
- Microsoft Windows XP SP2 o Vista
- Almeno una porta conforme USB 1.1. Si raccomanda una porta conforme USB 2.0. Una porta USB sul PC oppure un hub alimentato. Non funziona su un hub passivo.

Pico Technology Guida all'installazione

Avviamento manuale del

'Eseaui...'

'Cliccare' sul bottone

'Start' e selezionare

Digitare: d:\pico (la

Vostro drive CD-ROM)

Premete il tasto Enter

lettera d: indica il

CD-ROM:


1)

2)

3)

5.5 Manuale e software di installazione PicoScope

- 1) Non collegare subito l'oscilloscopio al PC.
- Inserire il CD Pico nell'unità CD-ROM. L'applicazione verrà avviata automaticamente (in caso contrario, seguire le istruzioni riportate a destra).
- 'Cliccare' sul bottone "Install Application Software".
- 4) Seguire le istruzioni a schermo per installare PicoScope.
- 5) Riavviare il PC.
- Collegare l'oscilloscopio per PC PicoScope al PC (fare riferimento allo schema delle
 - connessioni). ignorare tutte le avvertenze del tipo "Questo dispositivo può funzionare più rapidamente" oppure "Un dispositivo USB2 è stato connesso a un hub USB1".
- 7) Verrà eseguita la procedura guidata "Nuovo componente hardware trovato". Seguire le istruzioni e se la procedura guidata richiede la connessione a Windows Update, selezionare "No". Se viene visualizzata un avviso sui test per il logo di Windows, fare clic su "Continua".
- 8) Con alcuni prodotti verrà nuovamente eseguita di nuovo la procedura guidata "Nuovo componente hardware trovato". In questo caso, ripetere il passo precedente.
- 9) Fare clic sul pulsante Start di Windows, selezionare "Programmi" quindi "Pico Technology", e "PicoScope" per iniziare a utilizzare PicoScope.
- 10) Se una sonda dell'oscilloscopio è connessa all'oscilloscopio, toccando la punta della sonda con un dito vedrete comparire nella finestra dell'oscilloscopio un piccolo segnale di rete a 50 o 60 Hz.

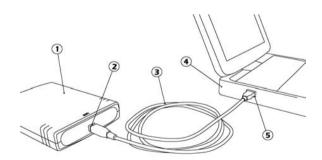

Legenda:

- 1) Oscilloscopio PicoScope
- 2) Porta USB di PicoScope
- 3) Cavo USB
- 4) PC
- 5) Porta USB del PC

Guida all'installazione Pico Technology

5.6 Newsletter gratuita

Pico Technology spedisce mensilmente una newsletter gratuita via e-mail. Questa newsletter contiene informazioni riguardanti nuovi prodotti, aggiornamenti software, note su applicazioni, informazioni tecniche ed avvisi. I Vostri dati di posta elettronica sono considerati confidenziali e non saranno trasmessi ad altri.

Per aderire visitate il seguente indirizzo:

www.picotech.com/maillist.html

5.7 Aggiornamenti software / reintegro di software perso

Le ultime versioni di tutti i software Pico Technology possono essere scaricati gratuitamente dal nostro sito all'indirizzo:

www.picotech.com

Se avete la necessità di ricevere un nuovo CD Vi preghiamo contattare Pico Technology o il Vostro distributore di zona. *Potreste ricevere un piccolo addebito per questo servizio.*

5.8 Scrittura del vostro software applicativo

Il CD ROM contiene tutti i manuali e drivers che Vi permetteranno di sviluppare semplicemente le vostre applicazioni personalizzate, seguire il punto 5.5 per l'installazione.

5.9 Connettori di ingresso

I manuali del prodotto contengono una descrizione completa dei connettori di ingresso, seguire il punto 5.5 per l'installazione.

5.10 Specifiche tecniche

Il manuale del prodotto installato con il software Pico contiene le specifiche tecniche aggiornate per l'oscilloscopio PicoScope. Si consiglia di stampare una copia della tabella delle specifiche tecniche e allegarla all'interno del retro copertina di questa guida come riferimento futuro.

5.11 Supporto tecnico

Il sito web Pico Technology pubblica regolarmente un aggiornamento tecnico all'indirizzo

www.picotech.com/support

Il sito e il manuale contengono indirizzi e-mail, numeri telefonici e fax con i quali potrete contattare il nostro team di supporto tecnico.

